

 **FLAMINGO™**
Ball & Treat Launcher

(EN) Ball and treat launcher

(DE) Ball- und Leckerli-Launcher

(NL) Bal- en snoeplauncher


(FR) Lanceur de balles et friandises

(ES) Lanzador de pelotas y golosinas

(IT) Lancia di palline e leccornie

(SV) Bollkastare och godbitsdispenser

(RU) Устройство для мячей и диспенсер угощений

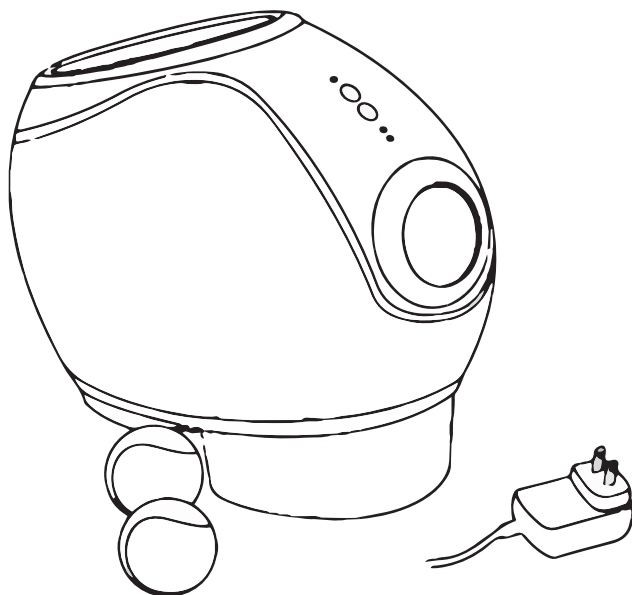

(EN) Ball and treat launcher

STEP 1:

Before using the ball launcher make sure the device is fully charged to get the maximum use of the device by using the power cord provided.

STEP 2:

Add your pet's favourite dog treats at the top compartment on the back preferably small treats for easy access. (To prevent dog treats from getting stuck do not add treats that are more than 1 cm.)

STEP 3:

Determine which of the 3-launch modes you would like to use for your pet.

STEP 4:

Insert the ball at the top and wait for the ball to launch.


STEP 5:

Every time the ball launcher shoots the ball, your dog will be rewarded with snacks.


STEP 6:

Repeat steps 3-5


1.

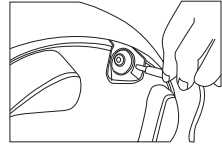


2.

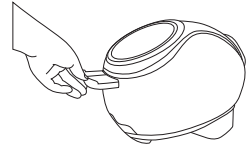


3.

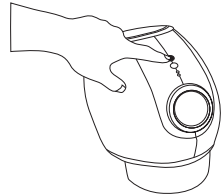

4.

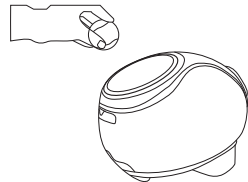

5.

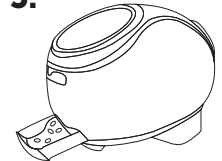

Includes:

Ball launcher, 3 tennis balls, 3 TPR balls, compartment for dog treats, 3 different launch modes, charger

(DE) Ball- und Leckerli-Launcher

SCHRITT 1:

Bevor Sie die Ballwurfmaschine verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, damit Sie den maximalen Nutzen dieses Geräts durch die Verwendung des Netzkabels in Anspruch nehmen können.

SCHRITT 2:

Geben Sie die Lieblingssnacks Ihres Hundes ins obere Fach auf der Rückseite, vorzugsweise kleinere Snacks, damit sie einfacher zugänglich sind. (Um zu verhindern, dass die Leckerbissen stecken bleiben, verwenden Sie keine Snacks, die größer als 1 cm sind.)

SCHRITT 3:

Bestimmen Sie, welchen der 3 Wurfmodi Sie für Ihren Hund verwenden möchten.

SCHRITT 4:

Legen Sie einen der beigelegten Bälle oben auf das Gerät und warten Sie, bis der Ball geworfen wird.


SCHRITT 5:

Jedes Mal, wenn der Ball-Launcher den Ball schießt, wird Ihr Hund mit Snacks belohnt.


SCHRITT 6:

Wiederholen Sie die Schritte 3-5.


1.

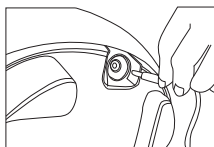


2.

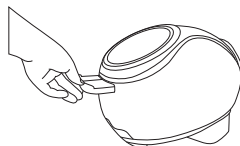


3.

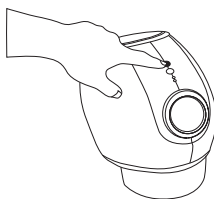

4.

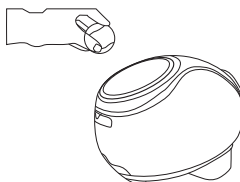

5.

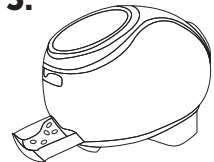

Inklusive:

Ballwurfmaschine, 3 Tennisbälle, 3 TPR-Bälle, Fach für Hundeleckerbissen, 3 verschiedene Wurfmodi, Ladegerät

(NL) Bal- en snoeplauncher

STAP 1:

Vooraleer u de ballenwerper in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat het toestel volledig opgeladen is, om het zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken.

STAP 2:

Vul het bovenste vakje met de lievelingssnacks van uw hond. Gebruik bij voorkeur snacks die zo klein mogelijk zijn zodat ze er in het onderste vakje makkelijk kunnen uitrollen. (Om te voorkomen dat ze blijven vastzitten, geen snacks gebruiken die groter zijn dan 1 cm.)

STAP 3:

Bepaal welke van de 3 verschillende standen je wil gebruiken voor je huisdier.

STAP 4:

Steek een bal bovenaan in de ballenwerper en wacht tot de bal er aan de voorkant terug uitkomt.


STAP 5:

Elke keer wanneer de ballenwerper de bal wegschiet, wordt uw hond beloond met snacks.


STAP 6:

Herhaal de stappen 3-5.


1.

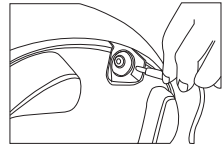


2.

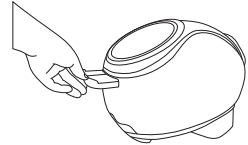


3.

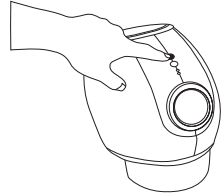

4.

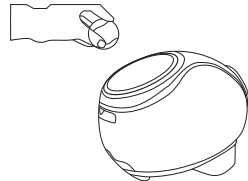

5.

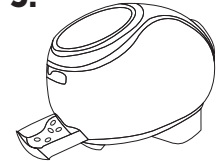

Inclusief:

Ballenwerper, 3 tennisballen, 3 TPR ballen, vakje voor hondensnacks, 3 verschillende standen, oplader

(FR) Lanceur de balles et friandises

ÉTAPE 1 :

Avant d'utiliser le lanceur de balles, rechargez entièrement l'appareil à l'aide du câble d'alimentation fourni pour pouvoir en profiter au maximum.

ÉTAPE 2 :

Ajoutez les friandises préférées de votre chien dans le compartiment situé en haut, à l'arrière, en privilégiant les petites friandises pour un accès plus facile. (Pour éviter qu'elles ne restent coincées, n'ajoutez pas de friandises de plus de 1 cm.)

ÉTAPE 3 :

Choisissez lequel des 3 modes vous souhaitez utiliser pour votre animal.

ÉTAPE 4 :

Insérez la balle par le haut et attendez que la balle soit lancée.


ÉTAPE 5 :

À chaque fois que le lanceur envoie la balle, votre chien est récompensé par des friandises.


ÉTAPE 6 :

Renouvelez les étapes 3 à 5


1.

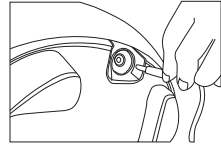


2.

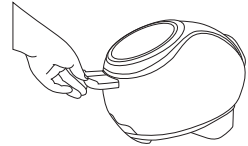


3.

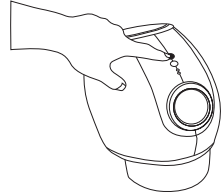

4.

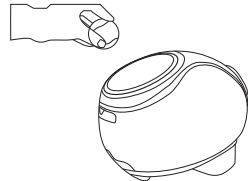

5.

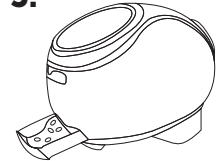

Comprend :

Un lanceur de balles, 3 balles de tennis, 3 balles en TPR, un compartiment pour les friandises, 3 modes de lancement différents, un chargeur

(ES) Lanzador de pelotas y golosinas

PASO 1:

Antes de usar el lanzador de pelotas, asegúrate de que el dispositivo está completamente cargado para obtener el máximo rendimiento. Para esto debes usar el cable de alimentación suministrado.

PASO 2:

Introduce las recompensas favoritas de tu mascota en el compartimiento superior de la parte trasera, preferiblemente recompensas pequeñas, para facilitar el acceso. (Para evitar que las recompensas para perros se atasquen, no añadas golosinas que superen los 1 cm.)

PASO 3:

Elige uno de los 3 modos de lanzamiento para jugar con tu mascota.

PASO 4:

Inserta la pelota en la parte superior y espera a que la pelota se lance.


PASO 5:

Cada vez que el lanzador de pelotas dispara la pelota, su perro recibirá una golosina como recompensa.


PASO 6:

Repite los pasos 3 a 5


1.

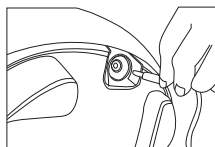


2.

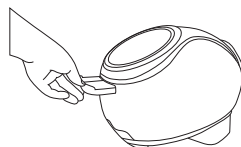


3.

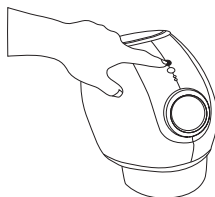

4.

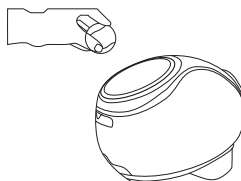

5.

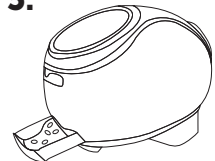

Incluye:

lanzador de pelotas, 3 pelotas de tenis, 3 pelotas TPR, compartimento de golosinas para perros, 3 modos de lanzamiento diferentes, cargador

(IT) Lancia di palline e leccornie

STEP 1:

Prima di utilizzare il lanciapalle, assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico per poterlo utilizzare al massimo della potenza con il cavo di alimentazione fornito.

STEP 2:

Aggiungere lo snack preferito dal cane nello scomparto superiore sul retro, che sia preferibilmente di piccole dimensioni, per facilitare l'accesso. (Per evitare che gli snack rimangano incastrati non devono essere più grandi di 1 cm)

STEP 3:

Selezionare quale delle 3 modalità di lancio si desidera utilizzare.

STEP 4:

Inserire la palla in alto e attendere che venga lanciata.


STEP 5:

Ogni volta che il lanciapalle spara la palla, il cane viene premiato con uno snack.

STEP 6:

Ripetere gli step dal 3 al 5


1.

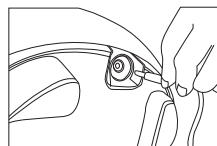


2.




3.

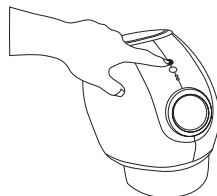

4.

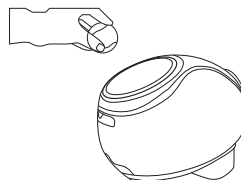

5.

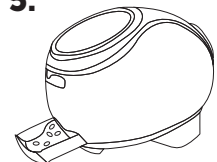

Include:

Lanciapalle, 3 palline da tennis, 3 palline in TPR, scomparto per gli snack, 3 modalità di lancio diverse, caricatore

(SV) Bollkastare och godbitsdispenser

STEG 1:

Innan du använder bollkastaren, se till att enheten är fulladdad för att få maximal användning av enheten med hjälp av den medföljande strömsladden.

STEG 2:

Lägg till ditt husdjurs favorithundgodis på det översta facket på baksidan, företrädesvis små godbitar för enkel åtkomst. (För att förhindra hundgodis från att fastna, lägg inte i godbitar som är större än 1 cm.)

STEG 3:

Bestäm vilket av de 3 kastlägena du vill använda för ditt husdjur.

STEG 4:

Sätt bollen på toppen och vänta på att bollen kastas.


STEG 5:

Varje gång bollkastaren skjuter ut bollen, kommer din hund att belönas med godbitar.


STEG 6:

Upprepa steg 3 - 5


1.

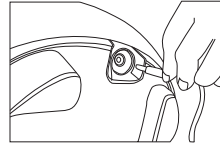


2.

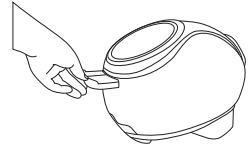


3.

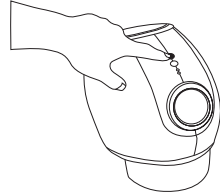

4.

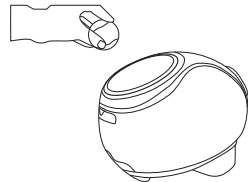

5.

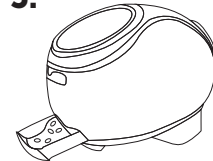

Innehåller:

Bollkastare, 3 tennisbollar, 3 TPR-bollar, fack för hundgodis, 3 olika kastlägen, laddare

(RU) Устройство для мячей и диспенсер угощений

ШАГ 1:

Перед использованием пускового устройства для мячей убедитесь, что устройство полностью заряжено, чтобы максимально его использовать с помощью прилагаемого шнура питания.

ШАГ 2:

Добавляйте любимые угощения вашего питомца в верхнее отделение в задней части, желательнее небольшие лакомства для удобного доступа. (Во избежание застревания лакомств для собаки не добавляйте угощения размером более 1 см.)

ШАГ 3:

Определите один из 3-х способов бросания, который вы будете использовать с вашим питомцем.

ШАГ 4:

Вставьте мяч в верхнюю часть и дождитесь бросания мяча.


ШАГ 5:

Каждый раз, когда из пускового устройства будет выстреливаться мяч, ваша собака будет вознаграждаться угощениями.


ШАГ 6:

Повторите шаги 3-5.


1.

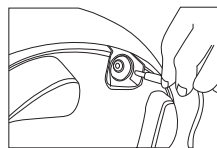


2.

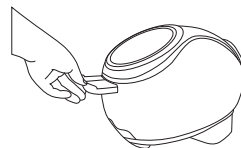


3.

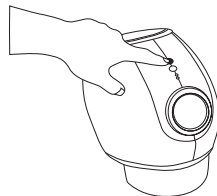

4.

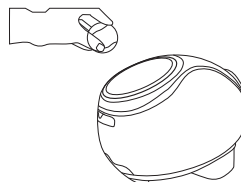

5.

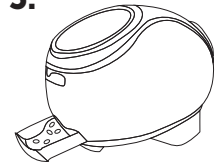

Включает: пусковое устройство для мячей, 3 теннисных мяча, 3 мяча TPR, отделение для угощений для собаки, 3 различных режима бросания, зарядное устройство



Art.No. 519519

Made in China

Flamingo

Pet Products nv

Hagelberg 14

2440 Geel - Belgium

www.flamingo.be