



Operating Guide
Manuel d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de funcionamiento
Guida all'uso
Gebrauchsanweisung

D360SS-CA-17

D360SS-AU-17

D360SS-UK-17

D360SS-EU-45

360 Stainless Steel Pet Fountain - 3.8 Litres

360 Fontaine pour animaux de compagnie en acier inoxydable - 3,8 litres

360 Roestvrijstalen drinkfontein - 3,8 liter

Fuente para mascotas 360 de acero inoxidable - 3,8 litros

Fontana per animali domestici in acciaio inossidabile 360 - 3,8 litri

Edelstahl-Trinkbrunnen 360 - 3,8 Liter



protect. teach. love.™

Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint
Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar
Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Train

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en symbolen



Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te wijzen op mogelijke risico's van persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die volgen op dit symbool om mogelijk letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG zonder de combinatie met het symbool voor een veiligheidswaarschuwing geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot letsel bij uw huisdier.

AANWIJZING

AANWIJZING wordt gebruikt om te wijzen op zaken die niet gerelateerd zijn aan persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING

Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht om het risico van brand, elektrische schokken en/of lichamelijk letsel te voorkomen, zoals:

- Houd altijd scherp toezicht wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen om het risico van letsel te beperken.
- Leg een netsnoer of stekker niet in water of andere vloeistoffen om de kans op elektrische schokken te verkleinen.
- Niet buiten gebruiken. **UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.**
- Trek niet aan het netsnoer als u de stekker uit het stopcontact wilt halen. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, houdt u de stekker vast, niet het netsnoer.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat niet goed werkt of beschadigd is. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met de klantenservice voor verdere instructies.
- Voor draagbare apparaten - Leg of bewaar een apparaat niet op een plek waar het in een bad of gootsteen kan vallen of kan worden getrokken, om het risico van een elektrische schok te verkleinen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact van apparaten die niet worden gebruikt, voordat u onderdelen toevoegt of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.
- Gebruik apparaten uitsluitend voor het doel waarvoor die gemaakt zijn.
- Als de stekker van dit apparaat nat is geworden, schakelt u de stroomtoevoer naar het betreffende stopcontact uit. Haal de stekker niet uit het stopcontact.
- Kijk dit apparaat na nadat u het hebt geïnstalleerd. Steek de stekker niet in het stopcontact als het netsnoer of de stekker nat is.

VOORZICHTIG

- Voorkom dat uw huisdier op onderdelen kauwt of onderdelen doorslikt. Als u zich zorgen maakt over het netsnoer, kunt u bij elke doe-het-zelfwinkel een snoergeleider (een beschermende buis of strip van hard plastic) kopen.
- De plastic onderdelen van de drinkfontein zijn BPA-VRIJ. Het is echter bekend dat sommige dieren gevoelig zijn voor plastic water- en voedselbakken. Als uw huisdier tekenen van een allergische reactie op het plastic vertoont, mag u de drinkfontein pas weer na overleg met uw dierenarts gebruiken.

AANWIJZING

- De drinkfontein kan ononderbroken blijven werken (altijd op het stopcontact aangesloten blijven), mits er voldoende water in de fontein is en de drinkfontein regelmatig wordt gereinigd. Controleer de drinkfontein regelmatig om schade aan de pomp te voorkomen, omdat het water op kan raken of kan verdampen waardoor de pomp droog kan lopen.
- Probeer niet de pomp te repareren.
- Plaats de drinkfontein altijd op een lager niveau dan het stopcontact om te voorkomen dat de stekker of het stopcontact nat wordt.
- Gebruik een verlengsnoer met de juiste specificaties als er een verlengsnoer nodig is.
- Dit apparaat verbruikt 2 watt.
- Gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen of verkocht door de producent kunnen tot een onveilige situatie leiden. Modificeer het apparaat niet.
- Vermijd installatie of opslag van een apparaat op een plek waar het wordt blootgesteld aan het weer of temperaturen onder 4,5° C.
- Gebruik bij het reinigen van de drinkfontein geen schurende reinigingsmiddelen, schuursponsjes of -lappen. Deze schurende oppervlakken kunnen krassen op de roestvrijstalen onderdelen maken.
- Lees alle belangrijke opmerkingen op het apparaat en in de verpakking en neem die in acht.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


Bedankt dat u voor het merk PetSafe® heeft gekozen. U en uw huisdier verdienen vriendschap met onvergetelijke momenten en wederzijds begrip. Met onze producten bevorderen we een levensstijl van bescherming, leren en liefde; van essentieel belang om unieke herinneringen te creëren. **Als u vragen heeft over onze producten, bezoek dan onze website www.petsafe.net of neem contact op met de klantenservice.**

Als u optimaal wilt profiteren van uw garantie, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.petsafe.net. Als u uw product registreert en uw aankoopbon bewaart, hebt u volledige garantie op het product en kunnen wij u sneller helpen als u ooit een keer genoodzaakt bent de klantenservice te bellen. En het belangrijkste: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. De volledige garantie-informatie is beschikbaar op www.petsafe.net.

Inhoudsopgave

Onderdelen	34
Productkenmerken	34
Belangrijke definities	35
Bedieningsinstructies	36
Reiniging van filters & drinkfontein	38
Pomponderhoud	40
Drinkfontein opnieuw monteren	41
De drinkfontein en uw omgeving	42
Algemene tips	42
Garantie	43
Conformiteit	43
Belangrijk advies voor recycling	43
Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid	44

Onderdelen

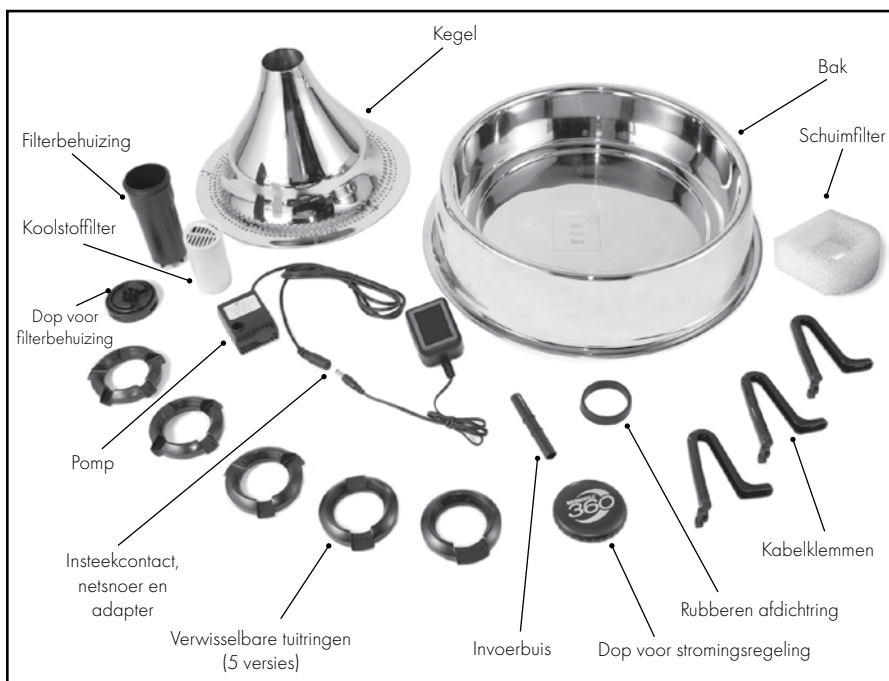

Let op: De drinkfontein wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd, het is echter een goed idee om thuis te controleren of er geen onderdelen losgeraakt zijn tijdens het transport.

Productkenmerken



Belangrijke definities

Bak: De roestvrijstalen bak is het hoofdonderdeel van de drinkfontein. Het ronde bakonderdeel kan weggedragen worden door de bak eenvoudigweg onderaan de zijwanden beet te pakken.

Kegel: De roestvrijstalen kegel dient als de behuizing voor de onderdelen van de drinkfontein en zorgt dat nieuwsgierige huisdieren niet bij de pomp kunnen. De kegel vermindert het spetteren en geluid van vallend water.

Filterbehuizing: De filterbehuizing kan in de opening boven aan de kegel worden geschoven en de voornaamste functie ervan is het op zijn plaats houden van de koolstoffilter.

Koolstoffilter: De cilindervormige koolstoffilter is voorzien van een treklijpje aan de bovenkant en moet met het lipje naar boven in de filterbehuizing worden geplaatst, zodat de filter gemakkelijk geplaatst en verwijderd kan worden.

Schuimfilter: De schuimfilter vangt haren, vuil- en voerresten weg. Deze filter is een belangrijk onderdeel omdat hij helpt de goede werking van de pomp te behouden.

Deksel van de filterbehuizing: Het deksel van de filterbehuizing is een schroefdeksel voor op de filterbehuizing om de koolstoffilter op zijn plaats te houden. Het dient als basisonderdeel voor bevestiging van de verwisselbare tuitringen en van de dop voor instelbare stromingsregeling.

Tuitringen: De vijf verwisselbare tuitringen kunnen gemakkelijk worden verwisseld om aangepast te worden aan de voorkeur van uw huisdier en kunnen tot 5 afzonderlijke stromen creëren voor huishoudens met meerdere huisdieren.

Dop voor stromingsregeling: De dop voor stromingsregeling is aan de bovenkant van de drinkfontein bevestigd en wordt gebruikt voor het gemakkelijk instellen van de waterstroming door de dop linksom of rechtsom te draaien. Draai rechtsom om de waterstroming te verhogen. Draai linksom om de waterstroming te verlagen.

Pomp: De kleine aquarium-dompelpomp kan uit elkaar kan worden gehaald om te worden gereinigd. **Belangrijk:** DE POMP KAN NIET IN DE VAATWASMACHINE! Verwijder de pomp uit de drinkfontein voordat u deze reinigt (zie "Pomponderhoud"). De pomp is ook voorzien van een verwijderbaar insteekcontact voor gemakkelijke aansluiting en loskoppeling.

Kabelklemmen: De drie plastic kabelklemmen bedekken het netsnoer waar dit over de rand van de bak loopt en deze kabelklemmen zijn vereist voor het op zijn plaats houden van het kegelstuk.

EN

FR

NL

ES




IT

DE

Bedieningsinstructies

Belangrijk: NIET DROOG LATEN LOPEN - UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

1. Net als bij elk ander elektrisch apparaat moet u het netsnoer voor gebruik op scheurtjes en andere beschadigingen controleren.
2. Controleer of het insteekcontact aangesloten is (**Afb. 1**).
3. Plaats de schuimfilter rond de pomp. De afgeronde zijde van de schuimfilter moet zich direct voor de voorplaat op de pomp bevinden. Zorg dat het netsnoer over de bovenkant van de schuimfilter loopt, niet eronder door, dit houdt de schuimfilter op zijn plaats.
4. Als de schuimfilter stevig rondom de pomp zit, plaatst u de pomp in de inkeping in de bak. Positioneer de pomp zodanig dat de ronde opening aan de bovenkant zich in het werkelijke middelpunt van de bak bevindt (**Afb. 2**). Druk voorzichtig omlaag om de zuignapjes vast te maken. Plaats de invoerbuis in de ronde opening aan de bovenkant van de pomp (**Afb. 3**).

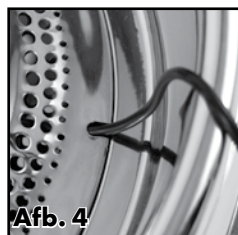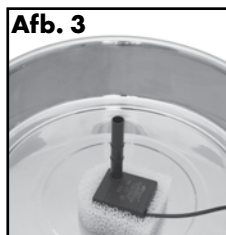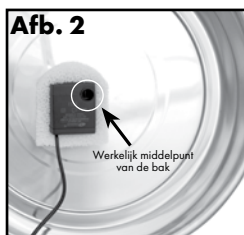

5. Oriënteer de kegel zodanig dat het netsnoer door de de inkeping voor het netsnoer loopt (**Afb. 4**) zonder de pomp uit de oorspronkelijke positie te verplaatsen. Als het netsnoer goed georiënteerd is, plaatst u het kegelstuk voorzichtig in de rustpositie.
6. Neem de gedeeltelijk uit elkaar gehaalde filterbehuizing en verwijder de dop voor stromingsregeling door deze voorzichtig recht omhoog te tillen - NIET DRAAIEN OM TE VERWIJDEREN (**Afb. 5**). Til de tuitring voorzichtig omhoog en verwijder deze om toegang te krijgen tot de dop van de filterbehuizing.
7. Schroef de dop van de filterbehuizing los en steek de koolstoffilter in de filterbehuizing met het treklijpje naar boven gericht (**Afb. 6**). De koolstoffilter schuift gemakkelijk op zijn plaats. Schroef vervolgens de dop van de filterbehuizing er weer op.




Belangrijk: Spoel de koolstoffilter grondig af onder koud water om eventueel los koolstofpoeder te verwijderen.

- Kijk in de opening van de kegel om te controleren of de invoerbuis recht omhoog van de pomp steekt (**Afb. 7**). Steek de filterbehuizing voorzichtig in de kegelopening en duw recht omlaag (**Afb. 8**). Door de filterbehuizing helemaal naar beneden in de rubberen afsluitring te duwen, wordt de filterbehuizing gemakkelijk aan de invoerbuis bevestigd.
- Kies één van de vijf verwisselbare tuitringen, uitgaande van de voorkeur van uw huisdier. Plaats de gekozen tuitring boven op de dop van de filterbehuizing en druk de ring voorzichtig omlaag om hem in positie te bevestigen (**Afb. 9**).



- Lijn de dop voor stromingsregeling uit met de verhoogde uitsparingen in de dop van de filterbehuizing (**Afb. 10**). Druk stevig omlaag zodat de dop voor stromingsregeling op zijn plaats klikt. Met de dop voor stromingsregeling kunt u gemakkelijk de sterkte van de waterstroming instellen. Draai de dop voor stromingsregeling rechtsom om de waterstroming te verhogen en draai de dop voor stromingsregeling linksom om de waterstroming te verlagen. **Belangrijk:** Als u een vermindering van de waterstroming opmerkt die u niet kunt herstellen door de stromingsregeling op zijn hoogst in te stellen, kan dit een aanwijzing zijn dat de filter verstopt of vies is en/of moet de filterbehuizing gespoeld en schoongemaakt worden. Raadpleeg het gedeelte "Reiniging van filters & drinkfontein" van deze gebruiksaanwijzing voor meer informatie over het schoonmaken en onderhoud van de drinkfontein.
- Neem één van de plastic kabelklemmen en plaats deze over het netsnoer dat over de rand van de bak hangt. Met het vorkuiteinde aan de buitenkant van de bak (**Afb. 11**) schuift u de kabelklem helemaal omlaag totdat deze vast klikt in de bodem van de bak (**Afb. 12**).
- Neem de andere twee plastic kabelklemmen en bevestig ze aan de bak, zodat de drie klemmen samen drie punten van een driehoek vormen (**Afb. 13**). Zo wordt de kegel in positie vergrendeld.

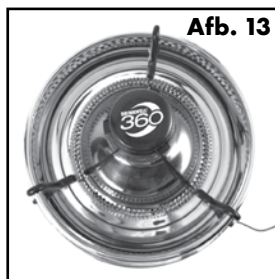

13. Vul de drinkfontein met water. Zorg dat het water ten minste tot de MIN (minimum) vullijn komt, zodat de pomp niet droog kan lopen. Zo wordt de pomp gespoeld voor gebruik. Vul de drinkfontein niet verder dan de MAX (maximum) vullijn.
14. Plaats de drinkfontein op de gewenste plaats. Til een volle drinkfontein niet op aan het kegelstuk. Om de drinkfontein juist op te tillen, pakt u met twee handen de zijwanden van de bak en tilt hem op. **Belangrijk:** Ter bescherming van uw vloer moet u altijd een beschermende onderlegger gebruiken, zoals een handdoek of waterdichte placemat. Zo kunt u de vloer beschermen tegen water dat door uw huisdier wordt gespetterd of over de rand loopt.
15. Zorg ervoor dat het netsnoer, de adapter en uw handen helemaal droog zijn voordat u de drinkfontein aansluit op een stopcontact. Sluit het insteekcontact aan, waarbij u erop let dat er geen zilver zichtbaar is, en steek vervolgens de adapter in een stopcontact.
16. Voeg naar behoefte water toe aan de drinkfontein. Laat het waterniveau nooit onder de MIN (minimum) vullijn komen (ongeveer 2,5 cm boven de bodem van de bak) omdat de pomp dan zou kunnen doorbranden. Via de klantenservice kunt u los een vervangende pomp kopen. Bezoek onze website op www.petsafe.net voor een lijst met telefoonnummers van de klantenservice bij u in de buurt.

Reiniging van filters & drinkfontein

Filtersysteem

De drinkfontein is voorzien van twee soorten filters die regelmatig moeten worden vervangen. De koolstoffilter neemt vieze smaakjes en luchtjes weg, zodat het water fris blijft. De schuimfilter vangt haren en vuil- en voerresten weg zodat deze niet in de pomp kunnen komen. De filters zorgen er samen voor dat de pomp schoner blijft en verser water aan uw huisdier levert.



Koolstoffilter: Filters moeten elke twee tot vier weken worden vervangen. Vervang de filters vaker bij gebruik van de drinkfontein voor meerdere huisdieren of voor huisdieren die veel speeksel produceren. **Belangrijk:** Spoel de koolstoffilter vóór gebruik altijd eerst door. Tijdens het gebruik van de koolstoffilter kan een kleine hoeveelheid koolstofpoeder vrijkomen, dit is normaal en niet schadelijk voor uw huisdier.



Schuimfilter: Vervang de schuimfilter elke vier tot zes weken, afhankelijk van de locatie van de drinkfontein en het aantal huisdieren dat eruit drinkt. Als u de filter niet wilt vervangen tijdens de reiniging, moet u de schuimfilter grondig met vers water spoelen.

Filters zijn een extra functie van de drinkfontein. Het gebruik van filters is niet vereist voor een normale werking. Bij gebruik en regelmatige reiniging van de filters helpen zij echter het water in de drinkfontein schoner en verser te houden en wordt ook de levensduur van de drinkfontein verlengd. De filters kunnen worden uitgespoeld bij reiniging van de drinkfontein. **Belangrijk:** Was de filters nooit met zeepwater omdat dan zeepresten in de filters terechtkomen en deze onmogelijk te verwijderen zijn. Spoel de filters alleen met water.

Drinkfontein


AANWIJZING

Gebruik bij het reinigen van de drinkfontein geen schurende reinigingsmiddelen, schuursponsjes of -lappen. Deze schurende oppervlakken kunnen krassen op de roestvrijstalen onderdelen maken.

Belangrijk: Reinig de drinkfontein eenmaal per week.

Voor een normale werking moet de drinkfontein regelmatig worden gereinigd.

1. Haal de stekker van de drinkfontein uit het stopcontact en koppel het insteekcontact los van de pomp (**Afb. 14**).
2. Verwijder de dop voor stromingsregeling en de tuitring.
3. Verwijder vervolgens de drie kabelklemmen door de vorklem voorzichtig omhoog en weg van de bodem van de bak te trekken. Leg de kabelklemmen weg.
4. Terwijl u de kegel vasthoudt, pakt u met uw duim en twee vingers de bovenkant van de filterbehuizing vast om deze omhoog te tillen en te verwijderen. Als de filterbehuizing te strak zit en niet gemakkelijk verplaatst kan worden, kunt u proberen de filterbehuizing rond te draaien en weer terug totdat de behuizing los genoeg komt om te worden verplaatst. Til de filterbehuizing omhoog en leg hem weg. Waarschijnlijk is de invoerbuis nog steeds aan de bodem van de filterbehuizing bevestigd.
5. Til de roestvrijstalen kegel op en leg weg om later te reinigen.
6. Pak in de bak de pomp vast en til deze omhoog, verwijder en leg weg om later te reinigen.
7. Verwijder de schuimfilter uit de pomp. Haal eventuele haren, vuil- of voerresteren weg die zich op de voorplaat van de pomp hebben verzameld.
8. Terwijl u de zijwanden van de bak aan de onderkant beetpakt, laat u het water uit de drinkfontein lopen.
9. Maak de onderdelen van de drinkfontein schoon met warm water en zeep. U kunt de drinkfontein ook in de vaatwasser zetten. **Belangrijk:** Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, schuursponsjes of -lappen die krassen kunnen maken op de roestvrijstalen onderdelen. Verwijder de pomp voordat u de drinkfontein in de vaatwasser zet. **PLAATS DE POMP NOOIT IN DE VAATWASSER!** Zie het gedeelte "Pomponderhoud" van deze gebruiksaanwijzing voor uitgebreide instructies voor het goed reinigen van de pomp.
10. Als u bepaalde plekjes of hoekjes moeilijk kunt bereiken, kunt u een wattenstaafje proberen of de Drinkwell® reinigungsset aanschaffen, dit is een driedelige borstelset. Om de reinigungsset aan te schaffen, kunt u naar onze website op www.petsafe.net gaan om een winkel bij u in de buurt vinden of voor een lijst met telefoonnummers van de klantenservice in uw regio.

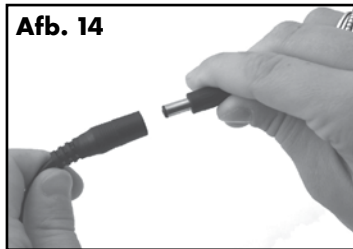

EN

FR

NL


ES

IT




DE

Pomponderhoud

Belangrijk: De pomp reinigen is essentieel om ervoor te zorgen dat de pomp lang meegaat en dat het water schoon blijft. Maak de pomp ten minste elke twee weken schoon. De garantie kan vervallen als de pomp niet regelmatig wordt gereinigd.

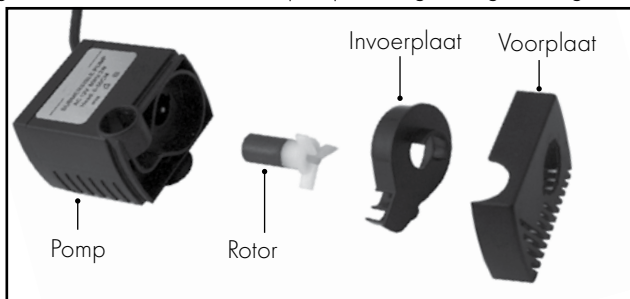


1. Neem de pomp weg van de drinkfontein zoals beschreven in het gedeelte "Reiniging van filters en drinkfontein" in deze gebruiksaanwijzing.
2. Verwijder de voorplaat door met uw duim en wijsvinger voorzichtig beide zijden van de voorplaat in te duwen en de voorplaat los te trekken. Het is misschien nodig om een vingernagel in de naad van de voorplaat te steken om deze los te krijgen (**Afb. 15**).
3. Vervolgens verwijdert u de invoerplaat door uw vingernagel onder het kleine randje aan de smalle zijde van het druppelvormige treklijpje van de invoerplaat te zetten en deze eruit te trekken (**Afb. 16**).
4. Als de invoerplaat is verwijderd, kunt u ook de rotor verwijderen (witte, driebladige propeller). De rotor wordt door een magneet in positie gehouden, u kunt eenvoudig weg een vingernagel of ander plat voorwerp onder het plastic blad steken en de rotor eruit tillen (**Afb. 17**).
5. Na demontage van de pomp kunt u de onderdelen schoonmaken met warm water en zeep. Gebruik een wattenstaafje of de "motor"-borstel uit de Drinkwell® reinigungsset om de binnenkant van de motorholte te reinigen en aangekoekt vuil te verwijderen (**Afb. 18**). Om extra te desinfecteren en/of kalkaanslag te verwijderen, reinigt u de pompmotor met een oplossing van 20% blanke azijn en 80% water. Spoel grondig na met vers water.
6. Als de onderdelen schoon en droog zijn, kunt u de pomp weer in elkaar zetten.
 - a) Plaats de rotor terug.
 - b) Plaats de invoerplaat terug.
 - c) Plaats de voorplaat terug.

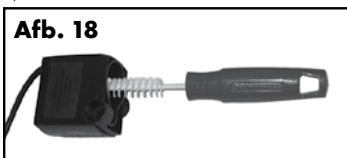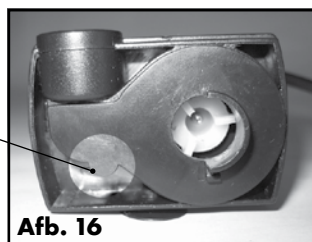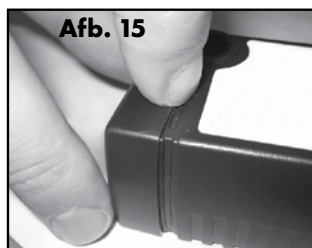

Drinkfontein opnieuw monteren

1. Plaats de schuimfilter rond de pomp. De afgeronde zijde van de schuimfilter moet zich direct voor de voorplaat op de pomp bevinden. Zorg dat het netsnoer over de bovenkant van de schuimfilter loopt, niet eronder door, dit houdt de schuimfilter op zijn plaats.
2. Plaats de pomp terug op de oorspronkelijke plaats (**Afb. 19**). Let op dat u de pomp zodanig positioneert dat de ronde opening aan de bovenkant zich in het werkelijke middelpunt van de bak bevindt, anders wordt de invoerbuis niet goed uitgelijnd met de filterbehuizing. Druk voorzichtig omlaag om de zuignapjes vast te maken.
3. Plaats de invoerbuis terug in de ronde opening aan de bovenkant van de pomp (**Afb. 20**).
4. Oriënteer de kegel zodanig dat het netsnoer door de de inkeping voor het netsnoer loopt terwijl de pomp in de oorspronkelijke positie blijft. Met het netsnoer in de goede positie (**Afb. 21**) plaatst u het kegelstuk voorzichtig in de rustpositie.

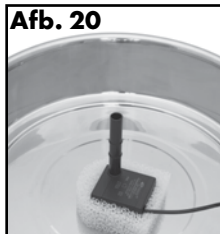

5. Als de drinkfontein is gereinigd, is het een goed idee om de koolstoffilter te vervangen. Na vervanging van de koolstoffilter schroeft u de dop van de filterbehuizing er weer op.
6. Kijk in de opening van de kegel om te controleren of de invoerbuis recht omhoog van de pomp uitsteekt. Steek de filterbehuizing voorzichtig in de kegelopening en duw recht omlaag (**Afb. 22**). Door de filterbehuizing helemaal naar beneden in de rubberen afsluitring te duwen, wordt de filterbehuizing gemakkelijk aan de invoerbuis bevestigd.
7. Plaats de gekozen tuitring boven op de dop van de filterbehuizing en druk de ring voorzichtig omlaag om hem in positie te bevestigen (**Afb. 23**).
8. Doe de dop voor stromingsregeling er weer op door deze uit te lijnen met de verhoogde uitsparingen in de dop van de filterbehuizing (**Afb. 24**). Druk voorzichtig omlaag om hem in positie te bevestigen.



9. Bevestig de drie kabelklemmen aan de onderkant van de drinkfontein om het netsnoer te verbergen en de kegel in positie te bevestigen (**Afb. 25**).
10. Vul de bak van de drinkfontein met water. Zorg dat het water ten minste tot de MIN (minimum) vullijn komt, zodat de pomp niet droog kan lopen. Zo wordt de pomp gespoeld voor gebruik. Vul de drinkfontein niet verder dan de MAX (maximum) vullijn.



11. Plaats de drinkfontein op de gewenste plaats. Til een volle drinkfontein niet op aan het kegelstuk. Om de drinkfontein juist op te tillen, pakt u met twee handen de zijwanden van de bak en tilt hem op. **Belangrijk:** Ter bescherming van uw vloer moet u altijd een beschermende onderlegger gebruiken, zoals een handdoek of waterdichte placemat. Zo kunt u de vloer beschermen tegen water dat door uw huisdier wordt gespetterd of over de rand loopt.
12. Zorg ervoor dat het netsnoer, de adapter en uw handen helemaal droog zijn voordat u de drinkfontein aansluit op een stopcontact. Sluit het insteekcontact aan, waarbij u erop let dat er geen zilver zichtbaar is, en steek vervolgens de adapter in een stopcontact.

De drinkfontein en uw omgeving

Als u in een vochtige omgeving woont en er schimmels en algen ontstaan in de drinkfontein, laat u alle onderdelen van de drinkfontein na de normale reinigingsbeurt 10 minuten weken in een verdunde azijnoplossing (20% blanke azijn en 80% water). Giet deze azijnoplossing ook in de motorholte van de pomp.

In gebieden met hard water kunnen er kleine witte kalkafzettingen ontstaan op of binnen de pomp. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de rotor niet meer goed draait. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat de pomp beschadigd raakt en moet worden vervangen:

- Reinig de pomp vaker.
- Reinig de pomp elke week met een azijnoplossing.
- Gebruik flessenwater in plaats van kraanwater.

Algemene tips

- Wanneer uw huisdier de drinkfontein voor het eerst ziet, kan hij/zij behoedzaam reageren op dit nieuwe en ongebruikelijke voorwerp. Schakel de drinkfontein in en laat uw huisdier in zijn of haar eigen tempo wennen. Sommige dieren hebben een paar dagen of nog langer nodig om te wennen en uit de fontein te gaan drinken, terwijl andere dieren meteen uit de fontein zullen drinken.
- Misschien vinden uw dieren het prettiger als de drinkfontein niet direct bij hun normale voedselbakken staat. U kunt dan de fontein op een andere plek neerzetten, zoals op een andere plek in de keuken of in een badkamer of bijkeuken.
- Voeg ijsblokjes toe aan het water in de bak voor extra fris, ijskoud stromend water!

Garantie

Twee jaar niet-overdraagbare beperkte garantie

Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Volledige informatie over de garantie die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.petsafe.net en/of zijn verkrijgbaar bij de klantenservice van uw regio.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ierland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 VS

Conformiteit



Deze apparatuur voldoet aan de EMC- en de Laagspanningsrichtlijn. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan het product, welke niet zijn geaccordeerd door Radio Systems Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de EU-richtlijnen, tot het verbod op het gebruik van dit systeem en tot het nietig verklaren van de garantie.

De verklaring van conformiteit is te vinden op:
http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php.

Belangrijk advies voor recycling



Respecteer de in uw land geldende regels betreffende de veilige afvoer van afval van elektrische en elektronische apparaten. Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig heeft, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons systeem van hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie.

EN

FR

NL

ES

IT

DE

Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid

1. **Gebruiksvoorwaarden**

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van al dergelijke bepalingen, voorwaarden en mededelingen. Indien u deze voorwaarden, condities en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor volledige restitutie.

2. **Gepast gebruik**

Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer voordat u de fontein in gebruik neemt. Correct gebruik omvat, zonder beperkingen, het doornemen van de gehele gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinformatie.

3. **Geen onwettelijk of verboden gebruik**

Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten.

4. **Beperking van aansprakelijkheid**

Radio Systems Corporation of één van de aangesloten bedrijven kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige indirecte, geldelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product conform de wetgeving. Om twijfel te vermijden: niets in deze clausule 4 beperkt de aansprakelijkheid van Radio Systems Corporation voor het overlijden, persoonlijke verwondingen, fraude of frauduleuze voorstellingen.

5. **Wijziging van de algemene voorwaarden**

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en opmerkingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.

Beschermd door Amerikaanse octrooien 5,799,609 en 5,842,437

PetSafe® products are designed to enhance the relationship between you and your pet. To learn more about our extensive product range which includes Containment Systems, Training Systems, Bark Control, Pet Doors, Health & Wellness and Play & Challenge products, please visit www.petsafe.net.

Les produits PetSafe® sont conçus pour améliorer la relation entre vous et votre animal de compagnie. Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits, comprenant des systèmes de confinement, de dressage, de contrôle de l'aboiement, des chatières, des produits consacrés à la santé et au bien-être ainsi qu'au jeu et aux défis, rendez-vous sur notre site www.petsafe.net.

PetSafe®-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren. Bezoek onze website op www.petsafe.net voor meer informatie over onze uitgebreide productreeks die onder meer africhtsystemen, trainingssystemen, blafbeersing, kattenluiken, gezondheid en welzijn, en producten voor spel en uitdaging omvat.

Los productos PetSafe® están diseñados para mejorar la relación entre usted y su mascota. Para saber más acerca de nuestra amplia gama de productos, que incluyen limitadores de zona, sistemas de adiestramiento, control de ladridos, puertas para mascotas, salud y bienestar y productos de juego y reto, visite www.petsafe.net.

I prodotti PetSafe® sono progettati per migliorare la qualità della relazione tra voi e il vostro cane. Per ulteriori informazioni sulla nostra estesa gamma di prodotti comprendente sistemi antifuga, soluzioni per l'addestramento, controllo dell'abbaio, porte per animali domestici, i prodotti della linea Salute e benessere e Gioco e prova, visitare: www.petsafe.net.

PetSafe® Produkte sind darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Haustier zu verbessern. Um mehr über unsere breite Produktpalette zu erfahren, die Rückhaltesysteme, Trainingssysteme, Bellkontrolle, Haustiertüren, Gesundheit & Wellness und Sport und Spiel umfasst, besuchen Sie bitte uns auf www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
(865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 42 942 1811

www.petsafe.net

400-1724-19

©2013 Radio Systems Corporation